



TÜRKLINKENADAPTER

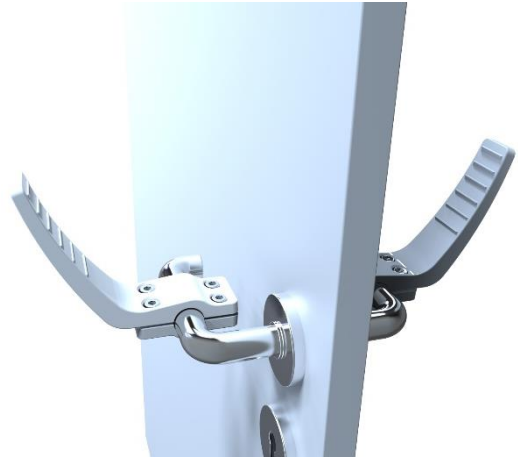

Montageanleitung

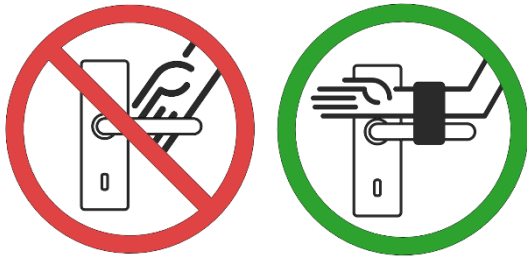

Vor dem Einbau




Benötigte Hilfsmittel: Innensechskantschlüssel M6 (T30)



Vor der Montage sollte die Türklinke mit Lösungsmittel von Fett, Schmutz und Staub befreit werden.

Montage

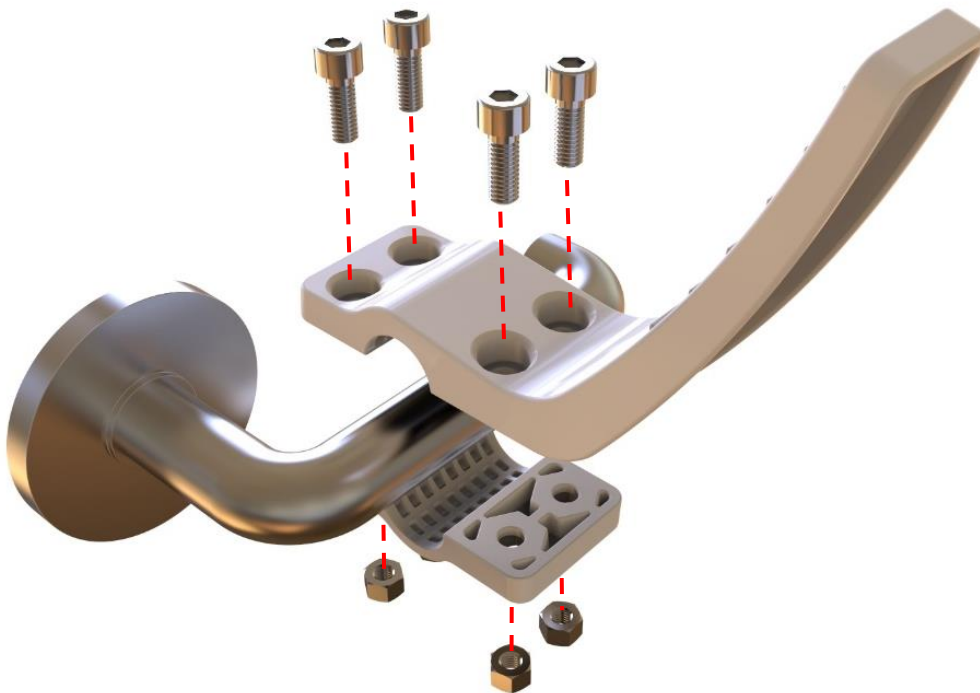


TÜRKLINENADAPTER



Montageanleitung

- Ober- und Unterteil des Türklinkenadapter an die Längsseite der Türklinke anlegen.
- Die mitgelieferten Schrauben und Muttern wie in der Grafik einlegen.
- Die Schrauben mithilfe des Innensechskantschlüssels anziehen.
- Den mitgelieferten Aufkleber an einer gut sichtbaren Stelle, möglichst nahe des Türklinkenadapter, anbringen

Was tun beim durchrutschen des Türklinkenadapter:

- Die mitgelieferten Gummi-Einleger (1 mm oder 2mm Stärke) nutzen
 - Die Türklinke kann zusätzlich mit Montageklebeband (Handelsübliches Tape, doppelseitiges Klebeband, „Panzertape“ o. ä.) umwickelt werden um die Haftung zu erhöhen
- 
- Sollte die gewünschte Position des Türklinkenadapter nicht mehr gegeben sein, muss diese durch lösen der Schrauben, neu positionieren des Türklinkenadapter und anschließendes anziehen der Schrauben behoben werden

